

# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS


## Guía de instalación de bordillos de ducha

### PASO 1

Si es necesario, cortar a la medida el bordillo impermeable con una navaja de afeitar. Aplicar un mortero de capa delgada ARDEX con una llana cuadrada o con dientes en U de 6 mm x 9.5 mm (1/4" x 3/8"), al piso, al borde de la base de la ducha y a las paredes.

### PASO 2

Presionar el bordillo firmemente en su lugar. Revisar la parte inferior del bordillo para asegurar que se logre una cobertura y un soporte completos. **Nota:** al colocar losetas en el bordillo, la superficie debe inclinarse hacia el desagüe de la ducha.

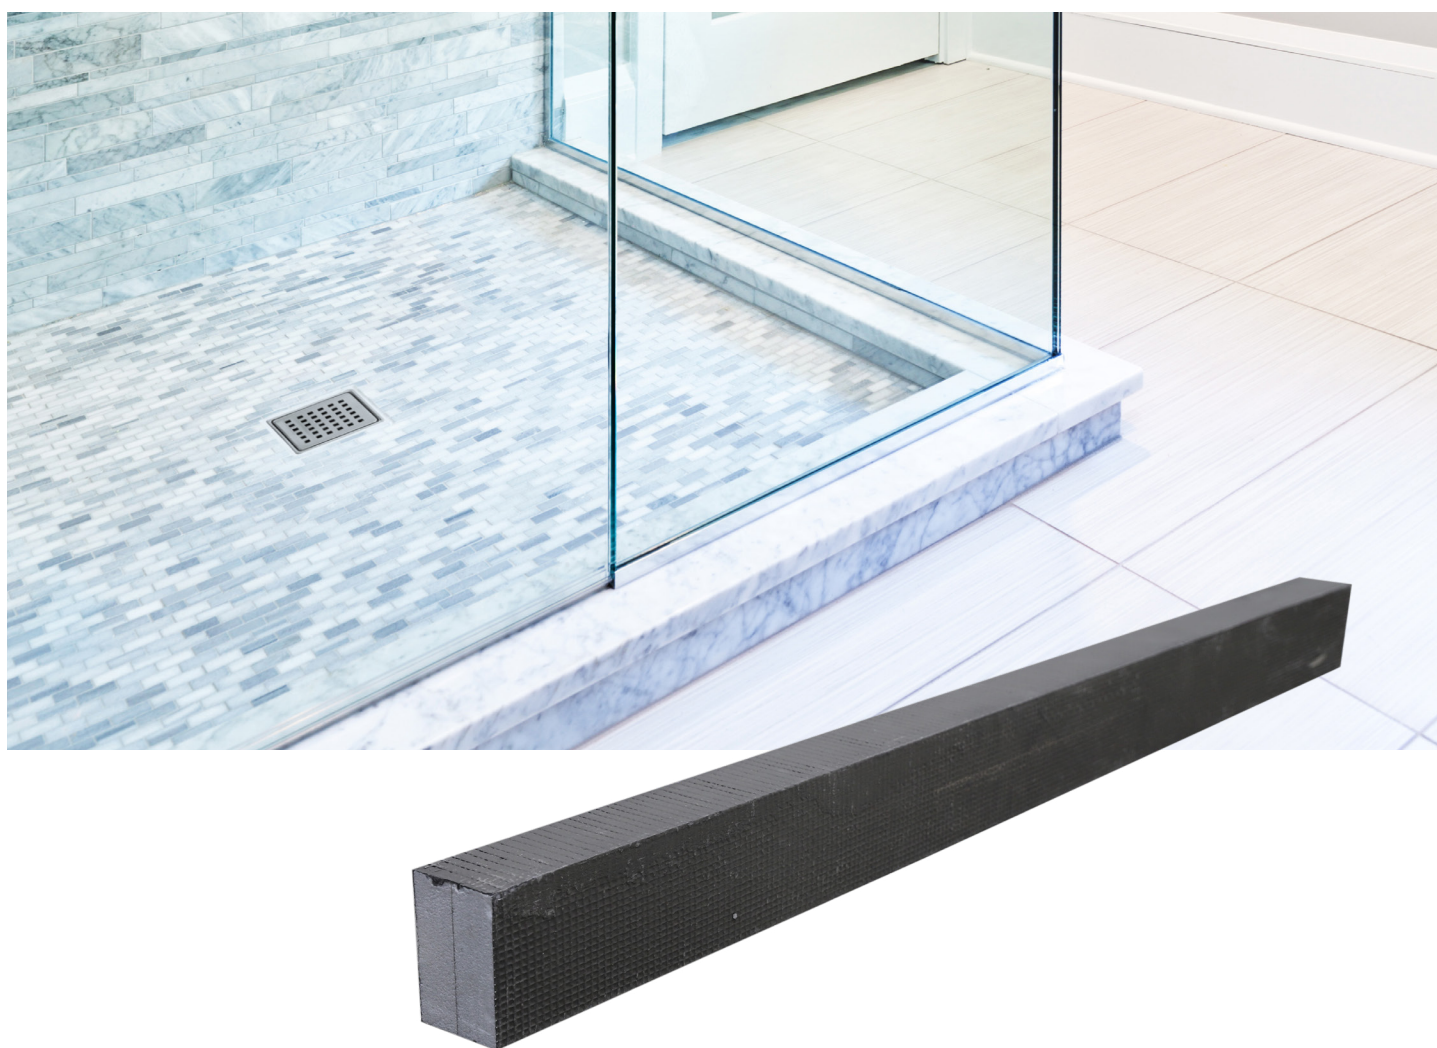

tile & stone  
Installation Systems

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

CONSTRUIDO  
**POR TI**  
respaldado por ARDEX