

# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS


## Guía de instalación de paneles de construcción para pisos de losetas

### SOBRE SUPERFICIES DE MADERA

**Nota:** Todos los tamaños y los espesores de los paneles de construcción de ARDEX TLT™ pueden ser usados como bases para losetas sobre superficies de madera.

- Aplicar el mortero de capa delgada recomendado, usando una llana de dientes cuadrados de 6 mm x 6 mm (1/4" x 1/4"), siempre y cuando el contrapiso esté nivelado y soporte la carga.
- Colocar ARDEX TLT™ Paneles de construcción en el mortero y aplicar peso por igual en toda la superficie para asegurar una adhesión fuerte entre el panel y el piso.
- Todas las juntas deben estar escalonadas para que ninguna junta continúe a lo largo del piso.
- Usar ARDEX TLT™ Tornillos y arandelas para fijar las juntas cada 30 cm (12") para crear transiciones alineadas.
- Todas las juntas y los sujetadores deben rellenarse con ARDEX TLT™ 700 y esparcir el producto de forma uniforme con una espátula.

**Nota:** para los substratos de concreto, hay que asegurar que el piso de concreto esté completamente curado y sin escombros, aceite y/o ceras. Algunos pisos de concreto pueden requerir imprimación o retardadores de vapor antes de las instalaciones de mortero de capa delgada.

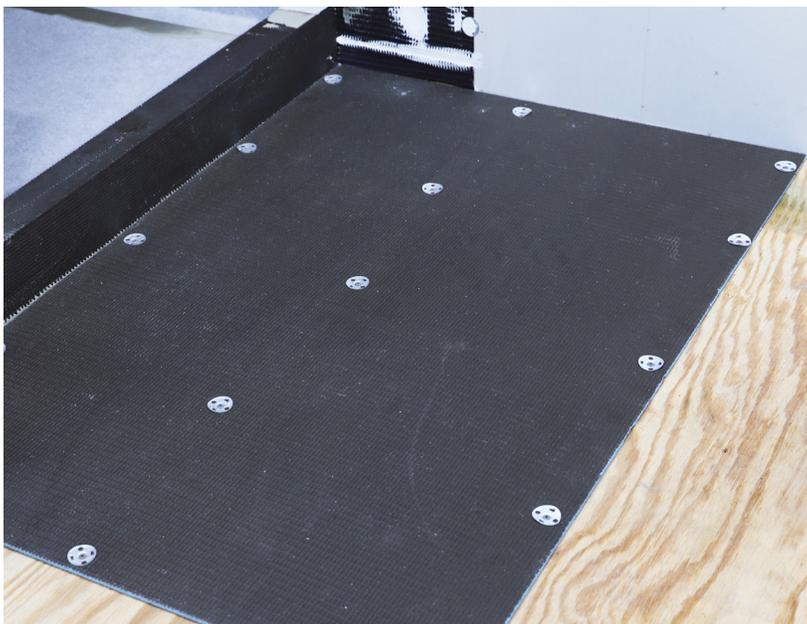

tile & stone  
Installation Systems

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

CONSTRUIDO  
**POR TI**  
respaldado por ARDEX