

ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

Guía de instalación de los paneles de construcción

Los paneles de construcción ARDEX TLT™ se pueden instalar sobre paredes con clavos de madera y metal en forma horizontal o vertical mediante el uso de tornillos y arandelas galvanizados ARDEX TLT™. Todas las juntas verticales deben estar apoyadas por una estructura adecuada que soporte la carga. El espaciado máximo de los montantes es de 40.6 cm (16") en el centro.

PASO 1

Coloque los tornillos y arandelas a una distancia de 30 cm (12") verticalmente y a una distancia de 40.6 cm (16") horizontalmente. Al aplicar los tornillos, es mejor crear una ligera depresión en el tablero para reducir cualquier acumulación en el tornillo. Las costuras verticales deben estar escalonadas.

PASO 2

Impermeabilización de juntas – **Método 1 (ARDEX TLT™ Cinta para juntas)**

Cubrir todas las juntas y abolladuras de tornillos/arandelas con el mortero modificado de capa delgada ARDEX recomendado y ARDEX TLT Cinta para juntas. Asegurar que todas las juntas y tornillos/arandelas estén completamente cubiertos con una superposición mínima de 30 cm/2" (aproximadamente un parche de 11 cm/4.5" para cubrir las arandelas). Utilice el lado plano de una llana para eliminar cualquier exceso de capa delgada y burbujas de aire.

Impermeabilización de juntas - **Método 2 (ARDEX TLT™ 700)**

Cubrir todas las juntas o uniones y abolladuras de tornillos/arandelas con ARDEX TLT™ 700. Aplanar el exceso de adhesivo con una espátula. Asegurar que todas las juntas estén completamente cubiertas para obtener un sellador hermético.


Para duchas de vapor - **Método 3 (Membrana impermeabilizante ARDEX TLT)**

ARDEX requiere instalar una capa de membrana impermeabilizante TLT sobre los paneles de construcción TLT. Instalar la capa delgada modificada de ARDEX recomendada, con una llana dentada en V de 6 mm a 4.7 mm (1/4" x 3/16"). Incrustar la membrana impermeable ARDEX TLT en el mortero. Utilizar el lado plano de la llana para eliminar las bolsas de aire.

PASO 1



PASO 2

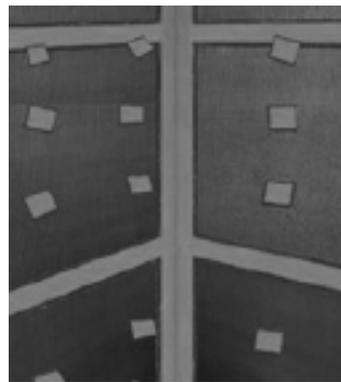

Método 1 (ARDEX TLT™ Cinta para juntas)



Método 2 (ARDEX TLT™ 700)



Método 3 (ARDEX TLT™
Membrana Impermeabilizante)



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com

CONSTRUIDO
POR TI
respaldado por ARDEX